



USER GUIDE & WARRANTY
BENUTZERANLEITUNG & GARANTIE
GUIDE D'UTILISATION & GARANTIE



ENGLISH | DEUTSCHE | FRANÇAIS

IOTATABLETS.COM

CONTENTS

WE CAN'T WAIT TO GET STARTED	3
LAYOUT	4
FUNCTIONS AND FEATURES	5
ASSEMBLING YOUR IOTA BASE	6-7
What's in the box	
Fitting the holder and stand	
Adding a 2.5" Hard Disk Drive	
USING YOUR IOTA BASE FOR THE FIRST TIME	8
GETTING STARTED WITH WINDOWS 10	9
RESETTING YOUR DEVICE	10
WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE	11
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS	12
SAFETY INFORMATION	13-16
WARRANTY	17



WE CAN'T WAIT TO GET STARTED, BUT BEFORE WE DO...

REGISTER YOUR iOTA
iotatablets.com/warranty-registration



All pictures and illustrations in this document are for your reference only and may differ from the final product.

LAYOUT

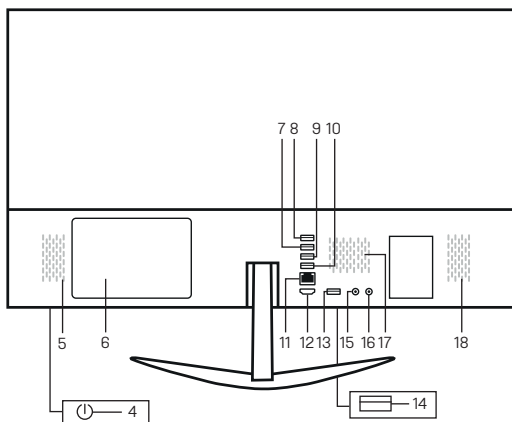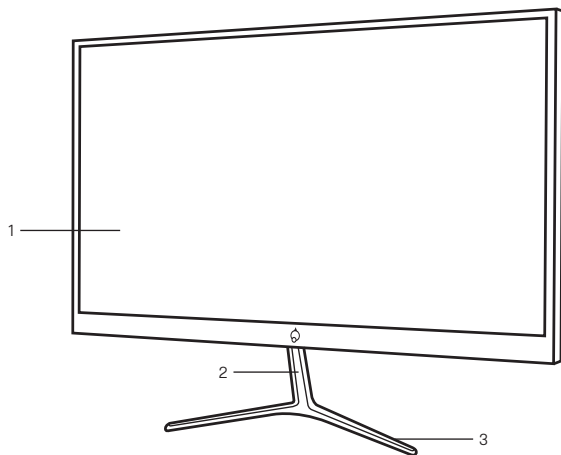


FEATURES & FUNCTIONS

FEATURE	FUNCTIONALITY
1. Screen display	Displays HD images on 21.5 inch screen
2. Holder	Connects screen to the base
3. Base	2 footed support balances the display
4. Power on/off	Press and hold to turn the device on/off
5. Speaker	Projects audio sounds
6. HDD cover	2.5" Hard Disk Driver to expand storage (optional)
7. USB port 3.0	Connect USB 3.0 devices
8. USB port 3.0	Connect USB 3.0 devices
9. USB port 3.0	Connect USB 3.0 devices
10. USB port 3.0	Connect USB 3.0 devices
11. LAN port	Enables a wired internet connection
12. HDMI port	Connect HD display via HDMI cable and switch the display to a wider screen (not included)
13. USB port 2.0	Connect USB 2.0 devices
14. MicroSD card slot	Reads and writes files stored on a MicroSD Card
15. DC-In socket	Connects the supplied power adapter to mains power supply
16. Audio/Microphone port (3.5 mm)	Connect a headset, headphones, microphone, or other audio equipment, to listen to stereo sound, record audio, or make web calls
17. Air vents	Allows warm and cool air to pass through the iOTA BASE
18. Speaker	Projects audio sounds

ASSEMBLING YOUR IOTA BASE


What's in the box

Your iOTA BASE comes complete with:

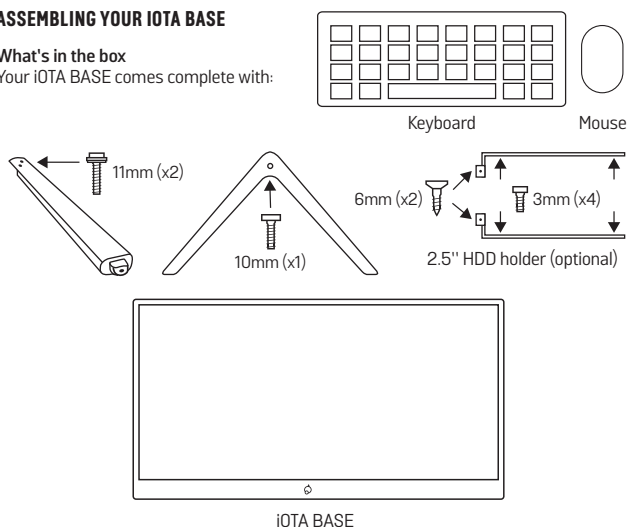


Fitting the holder and stand


Follow these simple steps to assemble your iOTA BASE:

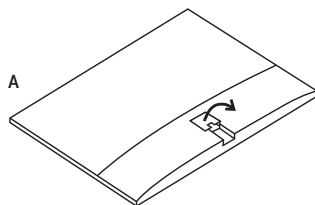

Lay iOTA BASE faced down on a flat, clean, non-abrasive surface (e.g. desk). Remove cover, as shown above.

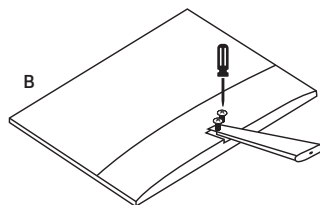

Place holder over 2 screw holes on back. Tighten screws with cross-head screwdriver.

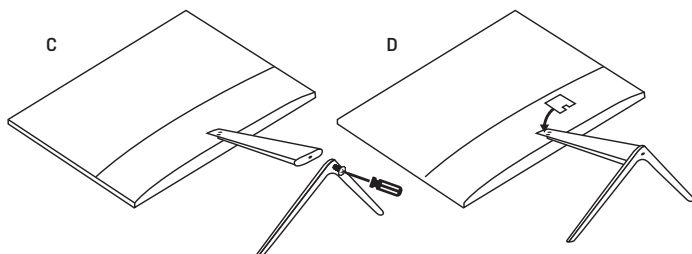



Once securely affixed, slide into stand.

Replace cover removed in illustration A. Your iOTA BASE is now ready to sit upright on your desk.


Adding a 2.5" Hard Disk Drive

Your iOTA BASE does not require additional Hard Drive space to function, but for users who require this option, follow the steps shown below.


Important This is for fitting standard 2.5" HDD with SATA 3 interface connector.

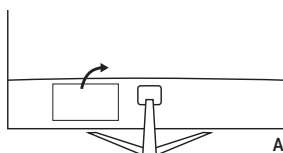


Remove back cover of HDD section. Screw holder to 2.5" HDD before fitting to your iOTA BASE using 4 screws.

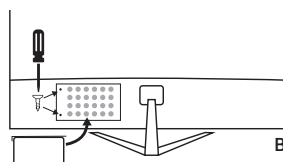

Connect HDD to ports and screw into place as shown above.

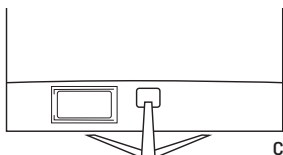

Once HDD is fitted and connected with ports, you're good to go.

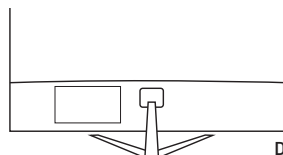

Replace cover you removed in illustration A.

USING YOUR IOTA BASE FOR THE FIRST TIME

Turning on the device

Note:

This iOTA BASE has been preinstalled with Windows. You will need to perform an initial setup before the iOTA BASE can be used.

1. Connect power cable to DC-In port and plug into your mains power supply;
2. Press and hold the Power button for 2 seconds to turn your iOTA BASE on. The lock screen will appear;
3. The device is now ready for use.


Note:

If the login screen is not enabled in Windows, you will be taken directly from the lock screen to the start screen.

Turning off the device

You can turn off the device in two ways:

1. Press and hold the Power button for a minimum of 4 seconds;
2. Click on the shutdown confirmation screen to confirm turning the device off.

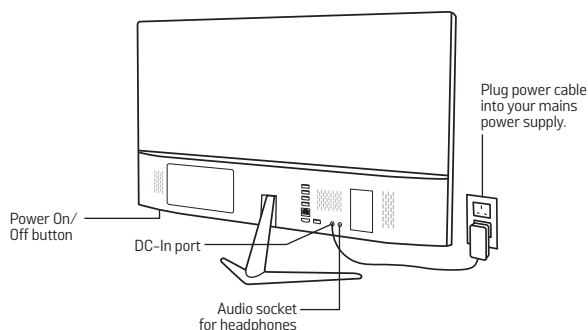

Connect to Wi-Fi

Turning On/Off Wi-Fi:

1. Select the Wi-Fi icon in the notification area, in the lower-right corner of the screen, to view the available Wi-Fi hotspots;
2. Select available Wi-Fi icon to establish a connection.

Connecting to a network:

1. Select the Wi-Fi icon in the notification area, in the lower-right corner of the screen, to view the available Wi-Fi hotspots;
2. Select an available network from the list and select Connect;
3. Input the password, if necessary, then select Connect to begin an internet connection.

GETTING STARTED WITH WINDOWS 10

Windows start screen

The Windows Start screen displays a list of default and custom Live Tiles which act as a shortcut to Mail, Microsoft Edge, Weather app, Calendar, Windows Store, and other installed apps. Live Tiles on your Start screen change and update in real time to show news and sports updates, weather updates and social-networking feeds.

The tile-based user interface gives you direct access to your most recently used apps, emails, photos, music, videos, contacts, updates from social-networking sites, and frequently viewed websites. You can pin your favourite apps as tiles to customise the Start screen. You can also personalise the Start screen by setting your favourite picture as the wallpaper.

Note: Live Tiles can be added or removed by using Pin to Taskbar, Pin to Start, or Unpin from Start options.

Accessing the start screen

When your computer boots, the Start screen appears by default. To access the start screen from any other window or app, use any of the following methods:

1. Press the Windows button on the keyboard;
2. Select the Start button in the lower left corner of the screen.

Note: The functionality of the Start icon is the same as the Windows button.



Windows start menu

Select the **Start** icon to bring up the start menu, from which you can find a list of most frequently used apps. Among the apps, Get Started is extremely useful for new users of the latest Windows system. Windows includes video clips introducing the latest features of the new system.

Windows search bar

Next to Start button, in the lower-left corner of the screen, is the Windows search bar, where you can type in any keywords to search the web and Windows.

RESETTING YOUR DEVICE

If your PC isn't running well, resetting it might help. This lets you choose to keep your files or remove them, and reinstall Windows.

To restore your device:

1. Select the Action Centre button in notifications;
2. Select **All Settings > Update and Security > Recovery > Reset this PC**;
3. Select Get Started to choose an option from **Keep My Files** or **Remove Everything**;
4. You can also find further options if you select **Advanced Startup**.

Caution: Resetting your device erases all data from your device, including your account configuration, apps, music, pictures, files, and so on. Ensure that you externally back up all of the required data before proceeding.

WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE

What's in the box

Wireless Keyboard, Wireless Mouse,
Nano Receiver, User Guide.

Specification

Operating frequency	2402 – 2480MHz
Voltage	3V (1.5V*2)
Current	<4mA
Connection	2.4G wireless
Batteries (keyboard)	2x AAA
Batteries (mouse)	2x AAA
Channel	16 channels
Range	10 metres

Using the Keyboard and Mouse

1. Insert 2 x AAA batteries into the compartments on the backs of the keyboard and mouse;
2. Slide the switch on back of the Keyboard and Mouse to ON position, LED will light red for a few seconds;
3. Insert Nano Receiver into a USB port on your iOTA BASE;
4. Wait 3–5 seconds, the keyboard will now connect and be ready to use.

Power On/Off

The keyboard and mouse will power down when not in use. Once you start typing, the keyboard will turn on. To save battery power turn off your mouse and keyboard when not in use.

Keyboard light indicators

Red LED: Power On

Green LED: Caps Lock

Red LED blinking: Batteries low

Hot Keys

The "F" keys on your keyboard add the following functions

F1: Play/Pause

F2: Previous Track

F3: Next Track

F4: Volume Up

F5: Volume Down

F6: Mute

F7: Browser

F8: Search

F9: Volume Down WMP

F10: Sleep

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: The device does not turn on. What should I do?

A: Please check that the power cable is connected and plugged in to your mains electricity supply.

Q: The device does not turn off. What should I do?

A: Press and hold the Power Button for 10 seconds to perform a hard shut down.

Note: User will need to wait for about 8 seconds before turning the device back on again after it has shut down.

Q: Can blind or visually impaired people use this iOTA BASE ?

A: Yes. This device supports a featured function designed for blind or visually impaired people. This is the Narrator mode. Narrator is a screen reader that vocalizes all elements on screen, including text and buttons. To enable Narrator mode, select **Start > Settings > Ease of Access > Narrator**, then toggle the slider to turn on Narrator.

Q: The system crashes, or the screen turns blue, after startup. What can I do?

A: This may be because the device system has been damaged to some extent from improper shut-down actions. Press the Reset Button to repair the system. If the device enters Recovery mode, the user will be presented with the following options from the menu before going on:

- > Continue - Exit without doing anything and continue to Windows system;
- > Use a device - Refresh the system by using a USB device network connection, or Windows recovery DVD;

- > Troubleshoot - Refresh or reset your PC, or use advanced tools;
- > Turn on your PC - Do nothing and turn on the device.

Q: Unable to access the account due to a lost password. What should I do?

A: When on the login page, click on the Power symbol.

1. While holding down the Shift button, click Restart.
2. Select "Troubleshooting - Refresh or reset your PC", or use advanced tools.

Q: There is no wireless connection; how do I set this up?

A: Check if the wireless radio is on. See Wi-Fi setting.

1. Try to get closer to the wireless access point;
2. Reset the wireless router if using a private network; open the browser to view the landing page if using a public network.

SAFETY INFORMATION

Your iOTA BASE should be treated with care. The information below has been provided for you in the interest of safety and will help you to enjoy this product and its benefits:

- > Keep the product and all of its parts out of the reach of children;
- > This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, psychological conditions, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety;
- > Keep it dry. Avoid exposure to precipitation, humidity and liquids which could affect the product circuitry;
- > **DO NOT** leave it in high temperatures as electronic devices and plastic parts may warp in heat;
- > **DO NOT** leave it in low temperatures as moisture can form inside the product, which may damage the circuit board;
- > **DO NOT** block or cover slots, holes or openings on the product by placing on soft furnishings such as carpets, rugs or beds, as these are provided for functionality and/or ventilation to ensure safe operation of the product;
- > **DO NOT** expose the device to direct sunlight;
- > Disconnect your device from the mains power supply during thunderstorms;
- > Avoid any heavy impacts caused by collisions or dropping your device, as this may damage the product;
- > Only use the power supply provided with the product. Using an unauthorised power supply will invalidate your warranty and may irreversibly damage the product;

- > **DO NOT** store in dusty or dirty areas;
- > **DO NOT** use harsh chemicals, cleaning solvents, or detergents to clean the product. Wipe with a soft dry cloth or tissue paper to clean;
- > **DO NOT** attempt to dismantle the product. Unauthorised handling of the iOTA BASE may damage it and will void your warranty;
- > Keep the iOTA BASE away from magnets or magnetic fields;
- > **NEVER** use the device near emergency/intensive care medical equipment or if you have a pacemaker fitted;
- > **NEVER** use the device during an electrical storm;

WARNINGS

- > iOTA shall not bear any responsibility for loss or deletion of material stored on the machine, caused due to abnormal software and hardware operation.
- > Please back up your important data to avoid any loss.
- > Please Note: The user guide can be updated at any time. For the latest version please visit iotatablets.com/user-guides

EU – Declaration of Conformity

iOTA declares that iOTA BASE complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity is available on request.

Tactus, Building 1, Olympic Park,
Olympic Way, Warrington WA2 0YL.

SAFETY INFORMATION

Your iOTA BASE should be treated with care. The information below has been provided for you in the interest of safety and will help you to enjoy this product and its benefits:

- > Keep the product and all of its parts out of the reach of children;
- > This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, psychological conditions, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety;
- > Keep it dry. Avoid exposure to precipitation, humidity and liquids which could affect the product circuitry;
- > **DO NOT** leave it in high temperatures as electronic devices and plastic parts may warp in heat;
- > **DO NOT** leave it in low temperatures as moisture can form inside the product, which may damage the circuit board;
- > **DO NOT** block or cover slots, holes or openings on the product by placing on soft furnishings such as carpets, rugs or beds, as these are provided for functionality and/or ventilation to ensure safe operation of the product;
- > **DO NOT** expose the device to direct sunlight;
- > Disconnect your device from the mains power supply during thunderstorms;
- > Avoid any heavy impacts caused by collisions or dropping your device, as this may damage the product;
- > Only use the power supply provided with the product. Using an unauthorised power supply will invalidate your warranty and may irreversibly damage the product;

- > **DO NOT** store in dusty or dirty areas;
- > **DO NOT** use harsh chemicals, cleaning solvents, or detergents to clean the product. Wipe with a soft dry cloth or tissue paper to clean;
- > **DO NOT** attempt to dismantle the product. Unauthorised handling of the iOTA BASE may damage it and will void your warranty;
- > Keep the iOTA BASE away from magnets or magnetic fields;
- > **NEVER** use the device near emergency/intensive care medical equipment or if you have a pacemaker fitted;
- > **NEVER** use the device during an electrical storm;

WARNINGS

- > iOTA shall not bear any responsibility for loss or deletion of material stored on the machine, caused due to abnormal software and hardware operation.
- > Please back up your important data to avoid any loss.
- > Please Note: The user guide can be updated at any time. For the latest version please visit iotatablets.com/user-guides

EU – Declaration of Conformity

iOTA declares that iOTA BASE complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity is available on request.

Tactus, Building 1, Olympic Park,
Olympic Way, Warrington WA2 0YL.

Disclaimer

Tactus Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose.

Furthermore, Tactus Limited reserves the right to revise this, or any other publication, and to occasionally make changes to the contents without the obligation of Tactus Limited to notify any person or organisation of such revision or changes. Trademarks iOTA, the iOTA logo, Tactus, and the Tactus logo are trademarks or registered trademarks of Tactus Limited.

Recycling

Always return your used electronic products, batteries, and packaging materials to dedicated collection points. This way you help to prevent uncontrolled waste disposal and promote the recycling of materials. All materials of the iOTA BASE can be recovered as material and energy.

Disposal Of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead, it should be handed over to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources.

For more information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the reseller you purchased this product from.

Digital rights management

When using this iOTA BASE, obey all laws and respect local customs, privacy and legitimate rights of others, including copyrights. Copyright protection may prevent you from copying, modifying, or transferring photos, music, and other content.

Small children

Your iOTA BASE and its accessories are not toys. They may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

Medical devices

Operation of radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with inadequately shielded medical device functions. Consult a physician or the medical device manufacturer to determine if it is adequately shielded from external radio energy.

Implanted medical devices

To avoid potential interference, manufacturers of implanted medical devices recommend a minimum separation of 6 inches (15.3 centimetres) between a wireless device and the medical device. Persons who have such devices should:

- > Always keep the wireless device more than 6 inches (15.3 centimetres) from the medical device;
- > Turn the wireless device on if there is any reason to suspect that interference is taking place;

SAFETY INFORMATION

- Follow the manufacturer directions for the implanted medical device.
If you have any questions about using your wireless device with an implanted medical device, consult a healthcare professional.

HEARING

Warning: When you use a headset or earphones, your ability to hear outside noise may be affected. Do not use a headset where it can endanger your safety. To prevent possible hearing damage, do not listen to audio at high volume levels for extended periods of time.

WARRANTY

Tactus Limited warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship, in the course of normal use for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. This warranty covers breakdowns due to manufacturing or design faults. If a genuine manufacturing fault is found, Tactus Limited will issue a 'like for like' replacement. The warranty is subject to the following provisions:

- The warranty does not cover accidental damage, wear and tear, or negligence;
- It must be solely used for domestic purposes;
- The warranty will be rendered invalid if the product is re-sold or is damaged through any adjustment, modification or repair not authorised by us;
- Specifications are subject to change without notice;
- The manufacturer disclaims any liability for the incidental or consequential damages;

- The warranty is in addition to and does not diminish your statutory or legal right. Should you have a problem with your unit please contact your supplier, or email us at:
support@iotatablets.com

Customer Support

Email us at: **support@iotatablets.com**
Opening hours: 9.00am – 5.00pm GMT,
Monday – Friday

Warranty Supplier:

Tactus Limited, Building 1, Olympic Park,
Olympic Way, Warrington WA2 0YL.

Need more help?

Go to iotatablets.com/user-guides to download the full user guide or visit iotatablets.com/faqs to get all of the latest information and answers you need.

INHALTSVERZEICHNIS

WIR KÖNNEN ES NICHT ERWARTEN ZU BEGINNEN	17
LAYOUT	20
EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN	21
MONTAGE DER IOTA BASIS	22-23
Was ist im Lieferumfang inbegriffen?	
Montage der Halterung und des Ständers	
Hinzufügen einer 2,5 "Festplatte	
DIE ERSTEN VERWENDUNG IHRES IOTA BASE	24
ERSTE SCHRITTE MIT WINDOWS	25
ZURÜCKSETZEN IHRES GERÄTES	26
DRAHTLOSE TASTATUR UND MAUS	26
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)	27
WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN	28-30
GARANTIE	31

WIR KÖNNEN ES NICHT ERWARTEN ZU BEGINNEN, ABER VORHER ...



SOLLTEN SIE IHR iOTA REGISTRIEREN
iotatablets.com/warranty-registration



LERNEN SIE IHR iOTA BASE KENNEN

Alle Bilder und Illustrationen in diesem Dokument dienen lediglich als Referenz und können vom Endprodukt abweichen.

LAYOUT

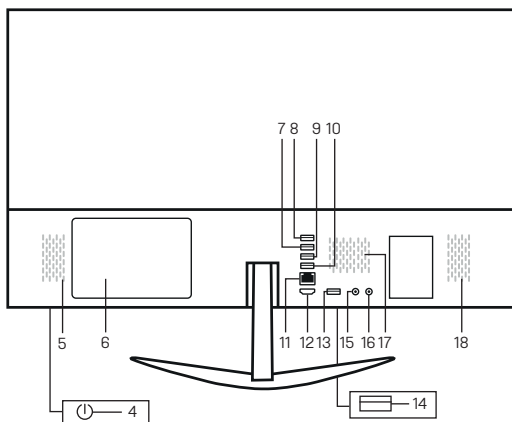
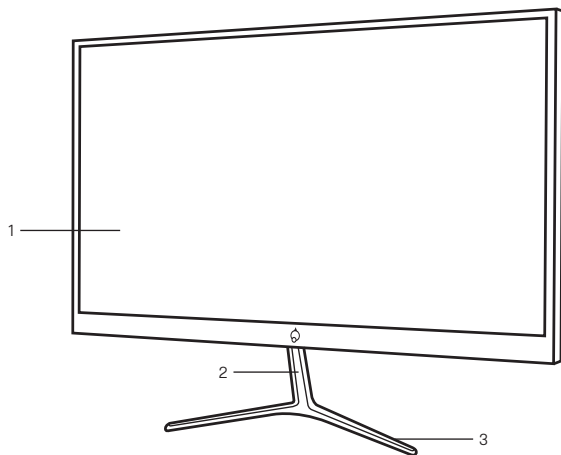


EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN

EIGENSCHAFTEN	FUNKTIONALITÄT
1. Bildschirmanzeige	Zeigt HD-Bilder auf einem 21,5-Zoll-Bildschirm an
2. Halterung	Verbindet den Bildschirm mit der Basis
3. Basis	Die 2-füßige-Stütze sorgt dafür, dass der Bildschirm gut ausbalanciert ist.
4. Ein-/Ausschalten	Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein-/ auszuschalten
5. Lautsprecher	Erzeugt Audio-Sound
6. HDD-Abdeckung	2,5" Festplattentreiber zum Erweitern des Speichers (optional)
7. USB-Anschluss 3.0	Schließen Sie USB 3.0-Geräte an
8. USB-Anschluss 3.0	Schließen Sie USB 3.0-Geräte an
9. USB-Anschluss 3.0	Schließen Sie USB 3.0-Geräte an
10. USB-Anschluss 3.0	Schließen Sie USB 3.0-Geräte an
11. LAN-Anschluss	Ermöglicht eine kabelgebundene Internetverbindung
12. HDMI-Anschluss	Verbinden Sie das HD-Display über ein HDMI-Kabel und schalten Sie das Display auf einen größeren Bildschirm um (nicht im Lieferumfang enthalten)
13. USB-Anschluss 2.0	Schließen Sie USB 2.0-Geräte an
14. MicroSD-Kartensteckplatz	Liest und schreibt Dateien, die auf einer MicroSD-Karte gespeichert sind
15. DC-Eingangsbuchse	Verbindet das mitgelieferte Netzteil mit dem Stromnetz
16. Audioanschluss / Mikrofon (3,5 mm)	Schließen Sie Kopfhörer, ein Mikrofon oder andere Audio-Geräte an, um Stereo-Sound zu hören, Ton aufzunehmen oder im Internet zu telefonieren
17. Belüftungsöffnungen	Ermöglicht den Durchgang von warmer und kühler Luft durch die iOTA BASE
18. Lautsprecher	Erzeugt Audio-Sound


MONTAGE DER IOTA BASE

Was ist im Lieferumfang inbegriffen?
Ihr iOTA BASE wird geliefert mit

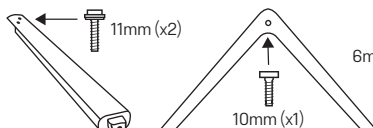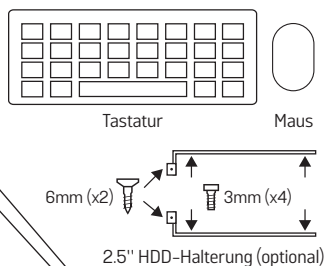


Montage der Halterung und des Ständers


Folgend Sie diese einfachen Schritte, um Ihr iOTA BASE zusammenzubauen

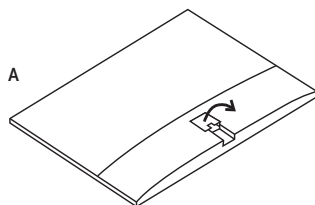

Legen Sie das iOTA BASE auf eine ebene, saubere, abriebfeste Oberfläche (z. B. einen Schreibtisch). Entfernen Sie die Abdeckung, wie oben dargestellt.

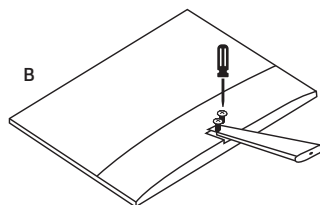

Platzieren Sie die Halterung über 2 Schraubenlöchern auf der Rückseite. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher an.

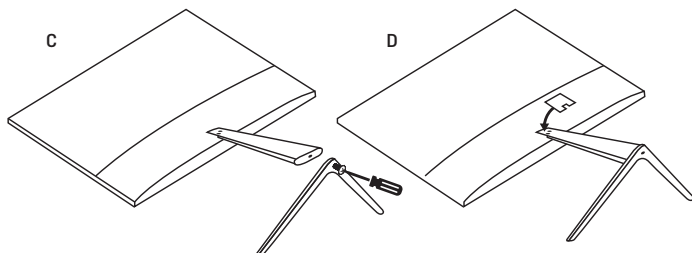



Sobald sie fest angebracht ist, kann sie in den Ständer geschoben werden. Die in Abbildung A entfernte Abdeckung wieder

anbringen. Ihr iOTA BASE ist jetzt bereit aufrecht auf Ihren Schreibtisch gestellt zu werden.

inzuügen einer 2,5 "Festplatte


Ihr iOTA BASE benötigt keinen zusätzlichen Speicherplatz auf der Festplatte. Benutzer, die diese Option jedoch benötigen, sollten die unten aufgeführten Schritte befolgen.

Wichtig Dies ist für den Einbau einer 2,5 "Standardfestplatte mit SATA 3-Schnittstelle.

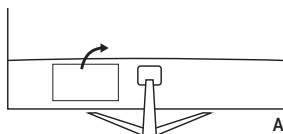


A

Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Festplattenabschnitts. Schrauben Sie die Halterung auf die 2,5 "Festplatte, bevor Sie sie mit 4 Schrauben an Ihrem iOTA BASE befestigen.

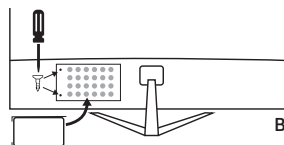


B

Verbinden Sie die Festplatte mit den Anschlüssen und schrauben Sie sie wie oben dargestellt an.



C

Sobald die Festplatte befestigt und mit den Anschlüssen verbunden ist, haben Sie es geschafft.



D

Bringen Sie die Abdeckung an, die Sie in Abbildung A entfernt haben.

DIE ERSTE VERWENDUNG DER IOTA BASE

Einschalten des Gerätes

Anmerkung:

Auf diesem IOTA BASE wurde Windows vorinstalliert. Bevor das IOTA BASE verwendet werden kann, muss eine Ersteinrichtung durchgeführt werden.

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem DC-In-Anschluss und schließen Sie es an das Stromnetz an.
2. Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Der Sperrbildschirm wird angezeigt werden.
3. Das Gerät ist nun betriebsbereit.


Anmerkung:

Ist die Benutzeranmeldung in Windows nicht aktiviert, dann gelangen Sie direkt aus dem Sperrbildschirm zum Startbildschirm.

Ausschalten des Geräts

Sie können das Gerät auf zwei Arten ausschalten:

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste für mindestens 4 Sekunden gedrückt;
2. Klicken Sie auf den Bestätigungsbildschirm zum Herunterfahren, um das Ausschalten des Geräts zu bestätigen.

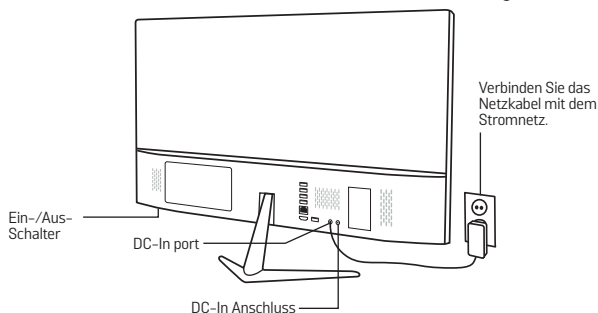

Drahtlose Netzwerkverbindung

Ein/Ausschalten:

1. Wählen Sie das WLAN-Symbol im Infobereich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms aus, um die verfügbaren WLAN-Hotspots anzuzeigen;
2. Wählen Sie ein verfügbares Netzwerk aus, um eine Verbindung herzustellen.

Verbindung zu einem Netzwerk:

1. Wählen Sie das WLAN-Symbol im Infobereich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms aus, um die verfügbaren WLAN-Hotspots anzuzeigen;
2. Wählen Sie ein verfügbares Netzwerk aus der Liste aus und klicken Sie auf 'verbinden';
3. Geben Sie ggf. das Passwort ein und wählen Sie 'verbinden', um eine Internetverbindung aufzubauen.

ERSTE SCHRITTE MIT WINDOWS 10

Windows startbildschirm

Der Windows-Startbildschirm zeigt eine Liste von standardmäßigen und benutzerdefinierten Live-Kacheln an, die als Verknüpfung zu E-Mail, Microsoft Edge, der Wetter-App, dem Kalender, dem Windows Store und anderen installierten Apps dienen. Die Live-Kacheln auf Ihrem Start-Bildschirm ändern und aktualisieren sich in Echtzeit, um Nachrichten und Sport-Updates, Wetter-Updates und Social-Networking-Feeds anzuzeigen.

Die Kachel-basierte Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf Ihre zuletzt verwendeten Apps, E-Mails, Fotos, Musik, Videos, Kontakte, Updates auf sozialen Netzwerken und häufig aufgerufene Webseiten. Um den Startbildschirm anzupassen, können Sie Ihre Lieblings-Apps als Kacheln anheften. Sie können den Startbildschirm außerdem personalisieren, indem Sie Ihr Lieblingsbild als Hintergrundbild festlegen.

Hinweis: Live-Kacheln können hinzugefügt oder entfernt werden, indem Sie sie an die Taskleiste oder an das Startmenü an- oder davon abheften.

Zugriff auf den Startbildschirm

Startet Ihr Computer, dann wird angezeigt. Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um auf den Startbildschirm von einem anderen Fenster oder einer App zuzugreifen:

1. Drücken Sie die Windows-Taste auf der Tastatur;
2. Wählen Sie die Schaltfläche Start in der unteren linken Ecke des Bildschirms aus.



Hinweis: Die Funktionalität des Startsymbols ist die gleiche wie die der Windows-Taste.

Windows Startmenü

Tippen Sie auf das Start Symbol, um das Startmenü aufzurufen, in dem Sie eine Liste der am häufigsten verwendeten Apps finden können. Unter den Apps ist "Get Started" für neue Benutzer des neuesten Windows-Systems äußerst nützlich. Windows zeigt hier Videoclips, die die neuesten Funktionen des Systems erklären.

Windows Suchleiste

Neben der Start-Schaltfläche in der unteren linken Ecke des Bildschirms, finden Sie die Windows-Suchleiste, in der Sie beliebige Suchbegriffe eingeben können, um das Web und Windows zu durchsuchen.

ZURÜCKSETZEN DES GERÄTS

Läuft Ihr PC nicht mehr gut, dann kann er zurückgesetzt werden. Auf diese Weise können Sie entscheiden, ob Sie Ihre Dateien behalten oder entfernen wollen und Windows neu installieren.

Zum Zurücksetzen Ihres Geräts:

1. Wählen Sie die "Action Center" Schaltfläche im Benachrichtigungsmenü aus;
2. Wählen Sie **Alle Einstellungen> Updates und Sicherheit> Wiederherstellungen> diesen PC zurücksetzen**;

3. Wählen Sie "Get Started, um auszuwählen, ob Sie Ihre Dateien behalten oder **alles entfernen wollen**;
4. Weitere Optionen finden Sie im **Erweitertem Start**.

Achtung: Durch das Zurücksetzen Ihres Geräts werden alle Daten von Ihrem Gerät gelöscht; einschließlich Ihrer Konto-Konfiguration, Apps, Musik, Bilder, Dateien etc. Stellen Sie daher vor dem Fortfahren sicher, dass Sie alle erforderlichen Daten extern gesichert haben.

DRAHTLOSE TASTATUR UND MAUS

Was ist im Lieferumfang inbegriffen?

Kabellose Tastatur, kabellose Maus, Nano-Empfänger, Bedienungsanleitung.

Spezifikationen

Arbeitsfrequenz	2402 - 2480 MHz
Stromspannung	3 V (1,5 V * 2)
Stromstärke	<4 mA
Verbindung	2.4G drahtlos
Battieren (Tastatur)	2x AAA
Batterien (für die Maus)	2x AAA
Kanal	16 Kanäle
Reichweite	10m

Benutzung der Tastatur und Maus

1. Legen Sie 2x AAA-Batterien in die Tastatur und Maus ein;
2. Ziehen Sie den Schalter auf der Rückseite der Tastatur und Maus in die ON Position, eine LED wird für ein paar Sekunden blinken;
3. Stecken Sie den Nano-Empfänger in einen USB-Anschluss an Ihrer iOTA BASE;
4. Warten Sie 3-5 Sekunden, die Tastatur verbindet sich und kann nun benutzt werden.

Ein-/Ausschalten

Die Tastatur und Maus schalten sich ab, wenn Sie nicht benutzt werden. Die Tastatur schaltet ein, sobald Sie mit dem Tippen anfangen. Um Akkustrom zu sparen, schalten Sie Ihre Maus und Tastatur aus, wenn Sie sie nicht benutzen.

Tastatur-Leuchtanzeigen

Rote LED: Ein

Grüne LED: Feststelltaste

Rote LED blinkt: Batteriestand niedrig

Hot Keys

Die "F"-Tasten auf Ihrer Tastatur fügen Sie die folgenden Funktionen hinzu

F1: Spiel/Pause

F2: Vorheriger Track

F3: Nächster Track

F4: Volumen Up

F5: Lautstärke Runter

F6: Stumm

F7: Browser

F8: Suche

F9: Lautstärke Runter WMP

F10: Schlaf

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

F: Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Wie soll ich vorgehen?

A: Bitte prüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt und an Ihr Stromnetz angeschlossen ist.

F: Das Gerät lässt sich nicht ausschalten. Wie soll ich vorgehen?

A: Drücken und halten Sie die Power-Taste für 10 Sekunden gedrückt, um eine manuelle Abschaltung durchzuführen.

Anmerkung: Bevor das Tablet nach dem Herunterfahren wieder eingeschaltet werden kann, muss der Benutzer ca. 8 Sekunden warten.

F: Können auch blinde oder sehbehinderte Menschen die iOTA BASE benutzen?

A: Ja. Das Tablet unterstützt eine Hilfsfunktion für blinde oder sehbehinderte Menschen. Hierbei handelt es sich um den Erzähler-Modus. Der Erzähler ist ein Bildschirmleser, der alle Elemente auf dem Bildschirm – einschließlich Text und Schaltflächen – vorliest. Um den Erzählermodus einzuschalten, müssen Sie **Start>Einstellungen**

➤ **Leichtigkeit des Zugangs>Erzähler** auswählen und anschließend den Schieberegler einstellen, um den Erzähler zu aktivieren.

F: Das System stürzt ab oder der Bildschirm wird nach dem Start blau. Was kann ich tun?

A: Dies kann daran liegen, dass das Tabletsystem bis zu einem gewissen Grad durch unsachgemäße Abschaltvorgänge beschädigt wurde. Drücken Sie die Reset-Taste, um das System zu reparieren. Wechselt das Gerät in den

Wiederherstellungsmodus, so werden dem Benutzer vor der Ausführung folgende Optionen aus dem Menü angezeigt:

- Weiter – Verlassen, ohne etwas zu tun und Windows zu starten;
- Verwenden eines Gerätes – Aktualisieren Sie das System mithilfe einer USB-Gerätenetzwerkverbindung oder eine Windows-Wiederherstellungs-DVD;
- Fehlerbehebung – Aktualisieren oder Zurücksetzen Ihres PCs oder Verwendung von erweiterten Werkzeugen;
- Schalten Sie Ihren PC ein – Tun Sie nichts und schalten Sie das Gerät ein.

F: Ich kann aufgrund eines verlorenen Passworts nicht auf das Konto zugreifen. Wie soll ich vorgehen?

A: Klicken Sie auf der Loginseite auf das Powersymbol.

1. Drücken Sie die Umschalttaste und klicken Sie auf Neustart.
2. Wählen Sie "Fehlerbehebung – Aktualisieren oder Zurücksetzen Ihres PCs oder Verwenden von erweiterten Werkzeugen,

F: Es ist keine drahtlose Verbindung möglich. Wie kann ich sie aktivieren?

A: Prüfen Sie, ob das W-Lan eingeschaltet ist. Prüfen Sie die W-LAN-Einstellungen

1. Versuchen Sie näher an den Router zu kommen.
2. Setzen Sie den drahtlosen Router zurück, falls Sie ein privates Netzwerk verwenden; Öffnen Sie den Browser, um die Landing Page anzuzeigen, falls Sie ein öffentliches Netzwerk verwenden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Ihr iOTA BASE sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Die untenstehenden Informationen wurden Ihnen im Interesse der Sicherheit zur Verfügung gestellt und helfen Ihnen, das Produkt und seine Funktionen problemlos zu nutzen:

- Bewahren Sie das Produkt und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf;
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) miteinschränkenden physischen, sensorischen, psychologischen Problemen oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt – es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder bei Verwendung des Geräts entsprechend angeleitet;
- Achten Sie darauf, dass das Gerät trocken bleibt. Vermeiden Sie es, das Gerät Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten auszusetzen, die die Schaltkreise des Produktes beschädigen könnten;
- Setzen Sie das Gerät NICHT hohen Temperaturen aus, da sich elektronische Komponenten und Kunststoffteile bei Hitzeeinwirkung verformen können;
- Setzen Sie das Gerät NICHT niedrigen Temperaturen aus, da sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit bilden kann, die die Leiterplatte beschädigen könnte;
- Schlitze, Löcher und Öffnungen des Produktes dürfen NICHT blockiert werden (z. B. indem das Gerät auf Heimtextilien wie Teppiche, Läufer oder Betten gestellt wird), da diese für die Funktionalität und/oder Belüftung und den sicheren Betrieb des Produktes vorgesehen sind;
- Setzen Sie das Gerät NICHT direktem Sonnenlicht aus;
- Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters von der Stromversorgung;
- Vermeiden Sie schwere Stöße und das Herunterfallen des Gerätes, da das Produkt dadurch beschädigt werden kann;
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung eines nicht genehmigten Netzteils führt zum Erlöschen der Garantie und kann das Produkt unwiederbringlich beschädigen;
- Bewahren Sie das Gerät NICHT in staubigen oder schmutzigen Bereichen auf;
- Reinigen Sie das Produkt NICHT mit starken Chemikalien, Lösungs- oder Reinigungsmitteln. Reinigen Sie das Produkt, wenn notwendig, mit einem weichen, trockenen Tuch oder Taschentuch;
- Versuchen Sie NICHT das Produkt zu öffnen oder zu zerlegen. Unerlaubtes Öffnen des iOTA BASE oder Änderungen am Gerät können es beschädigen und führen zum Erlöschen der Garantie;
- Halten Sie die iOTA BASE von Magneten oder Magnetfeldern fern;
- Verwenden Sie das Gerät NIEMALS in der Nähe von medizinischen Geräten in Notfallversorgung / Intensivpflege oder wenn Sie einen Herzschrittmacher eingebaut haben.
- Verwenden Sie das Gerät NIEMALS während eines Gewitters;

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Warnungen

- > iOTA übernimmt keinerlei Verantwortung für den Verlust oder das Löschen von auf dem Gerät gespeicherten Daten aufgrund eines anormalen Software- und Hardware-Betriebs.
- > Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Daten, um Verluste zu vermeiden.
- > Bitte beachten Sie, dass die Bedienungsanleitung jederzeit aktualisiert werden kann. Bitte rufen Sie folgende Adresse für die neueste Version auf:
iotatablets.com/user-guides

EG-Konformitätserklärung

iOTA erklärt, dass das iOTA BASE die grundlegenden Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen nach Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich.
Tactus, Building 1, Olympic Park, Olympic Way, Warrington WA2 0YL.

Haftungsausschluss

Tactus Limited übernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantien in Bezug auf den Inhalt dieses Dokuments und lehnt jegliche implizite Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Darüber hinaus behält sich Tactus Limited das Recht vor, dieses oder jedes andere veröffentlichte Dokument zu ändern und gelegentlich Änderungen an den Inhalten vorzunehmen, ohne, dass Tactus Limited dazu verpflichtet ist, Personen oder Organisationen über eine solche Revision oder Änderung zu benachrichtigen. iOTA, das iOTA Logo, Tactus und das Tactus

Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Tactus Limited.

Recycling

Bitte geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien und Verpackungsmaterialien immer an die zuständigen Sammelstellen zurück. Auf diese Weise helfen Sie, unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und das Recycling von Materialien zu fördern. Alle Materialien, die im iOTA BASE verwendet wurden, können als Rohstoffe und Energie zurückgewonnen werden.

Die entsorgung von elektrischen & elektronischen abfallgeräten (WEEE)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden kann. Stattdessen sollte es an eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten übergeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, helfen Sie potenzielle Umwelt- und Gesundheitsschäden zu verhindern, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Geräts verursacht werden könnten. Die Wiederverwertung von Materialien hilft natürliche Ressourcen zu schonen.
Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlich zuständige Behörde, Ihr Müllabfuhrunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Digitale Rechteverwaltung

Bei der Verwendung des IOTA BASE müssen Sie alle Gesetze und die regionalen Vorgaben, die Privatsphäre und Rechte anderer, einschließlich der Urheberrechte, beachten.

Der Urheberrechtsschutz kann Sie daran hindern, Fotos, Musik und andere Inhalte zu kopieren, zu ändern oder zu übertragen.

Kleinkinder

Ihr IOTA BASE und das Zubehör sind kein Spielzeug. Es können Kleinteile enthalten sein. Bewahren Sie das Produkt daher außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkübertragungsgeräten, einschließlich drahtloser Telefone, kann mit unzureichend abgeschirmten medizinischen Geräten interferieren und deren Funktionen einschränken.

Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller der medizinischen Geräte, um festzustellen, ob sie ausreichend vor externer Funkenergie abgeschirmt sind.

Implantierte medizinische geräte

Um potenzielle Störungen zu vermeiden, empfehlen Hersteller von implantierten Medizinprodukten einen minimalen Abstand von 6 Zoll (15,3 Zentimetern) zwischen einem drahtlosen Gerät und dem medizinischen Gerät.

Personen mit solchen Geräten sollten:

- das drahtlose Gerät immer weiter als 6 Zoll (15,3 Zentimeter) vom medizinischen Gerät fernhalten;

- das drahtlose Gerät ausschalten, wenn ein Grund für die Vermutung besteht, dass es Störungen geben könnte;
- Die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Sollten Sie Fragen zur Verwendung des drahtlosen Geräts in Verbindung mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, dann konsultieren Sie einen Gesundheitsexperten.

Hörvermögen

Achtung: Verwenden Sie ein Headset oder Kopfhörer, dann könnte Ihre Fähigkeit Außengeräusche wahrzunehmen eingeschränkt sein.

Verwenden Sie das Headset nicht, wenn es Ihre Sicherheit gefährden könnte. Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, sollten Sie sich den Ton nicht über längere Zeit bei höherer Lautstärke anhören

GARANTIE

Tactus Limited garantiert dem Endverbraucher, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 12 Monaten (1 Jahr) ab dem Kaufdatum frei von Materialdefekten und Herstellungsfehlern sein wird.

"des Kaufs)" Diese Garantie erstreckt sich auch auf Ausfälle aufgrund der Herstellung oder von Designfehlern. Sollte ein tatsächlicher Herstellungsfehler gefunden werden, so wird Tactus Limited gleichwertigen Ersatz liefern.

Die Garantie unterliegt den folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie erstreckt sich nicht auf versehentliche Beschädigungen, Verschleiß oder Fahrlässigkeit;
- Das Gerät muss ausschließlich für häusliche Zwecke verwendet werden;
- Die Garantie wird ungültig, wenn das Produkt weiterverkauft oder durch eine nicht durch uns autorisierte Anpassung, Modifizierung oder Reparatur beschädigt wird;
- Technische Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern;
- Der Hersteller haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden;
- Die Gewährleistung ergänzt Ihre gesetzlich festgelegten Rechte und beeinträchtigt diese nicht. Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder senden Sie uns eine E-Mail an: support@iotatablets.com

Kundendienst

Senden Sie uns eine E-Mail unter:

support@iotatablets.com

Öffnungszeiten: 9.00 – 17.00 Uhr GMT,
Montag – Freitag

Garantie Lieferant :

Tactus Limited,
Building 1,
Olympic Park,
Olympic Way,
Warrington WA2 0YL.

Sie benötigen weitere Hilfe?

Gehen Sie zu iotatablets.com/user-guides, um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen oder besuchen Sie iotatablets.com/faqs um alle aktuellen Informationen und Antworten zu erhalten, die Sie benötigen.

CONTENU

NOUS SOMMES IMPATIENT DE COMMENCER	33
PLAN	34
CARACTÉRISTIQUES & FONCTIONS	35
ASSEMBLAGE DE VOTRE IOTA BASE	36-37
Qu'y a-t-il dans la boîte ?	
Montage du support et du socle en	
ajoutant un disque dur de 2,5"	
UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS VOTRE IOTA BASE	38
DÉMARRER AVEC WINDOWS 10	39
RÉINITIALISER VOTRE APPAREIL	40
CLAVIER ET SOURIS SANS FIL	41
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES	42
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ	43-46
GARANTIE	47



**NOUS SOMMES IMPATIENT DE COMMENCER,
MAIS AVANT QUE DE LE FAIRE ...**
ENREGISTRER VOTRE IOTA
iotatablets.com/warranty-registration



Apprendre à connaître votre iOTA BASE

Toutes les images et illustrations contenues dans ce document sont
uniquement à titre de référence et peuvent différer du produit final.

PLAN

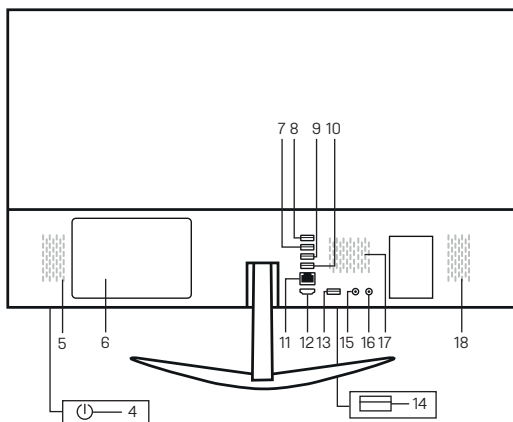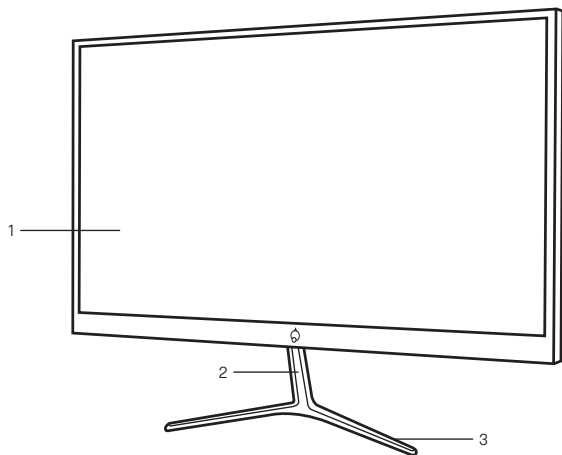


CARACTÉRISTIQUES & FONCTIONS

CARACTÉRISTIQUE	FONCTIONNALITÉ
1. Écran d'affichage	Affiche les images HD sur un écran de 21,5 pouces
2. Support	Connecte l'écran au socle
3. Socle	Le support à 2 pieds pour équilibrer l'affichage
4. Touche marche-arrêt (ON/OFF)	Appuyez et maintenez pour allumer/éteindre l'appareil
5. Enceinte	Sons audio
6. Disque dur	Lecteur de disque dur 2.5" pour étendre le stockage (facultatif)
7. Port USB 3.0	Connecter des périphériques USB 3.0
8. Port USB 3.0	Connecter des périphériques USB 3.0
9. Port USB 3.0	Connecter des périphériques USB 3.0
10. Port USB 3.0	Connecter des périphériques USB 3.0
11. Port LAN	Permet une connexion internet par câble
12. Port HDMI	Connecte l'écran HD via un câble HDMI pour afficher un écran plus large (non inclus)
13. Port USB 2.0	Connecter des périphériques USB 2.0
14. Emplacement pour carte micro-SD	Lit et écrit des fichiers stockés sur une carte micro-SD
15. Prise DC-IN	Connecte l'adaptateur électrique fourni à l'alimentation secteur
16. Port audio /microphone (3.5mm)	Connecte un casque, des écouteurs, un microphone ou tout autre équipement audio pour écouter un son stéréo, enregistrer un son audio ou passer des appels via internet.
17. Bouches d'aération	Bouches d'aération
18. Enceinte	Sons audio

ASSEMBLER VOTRE IOTA BASE


Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Votre iOTA BASE est livrée avec:

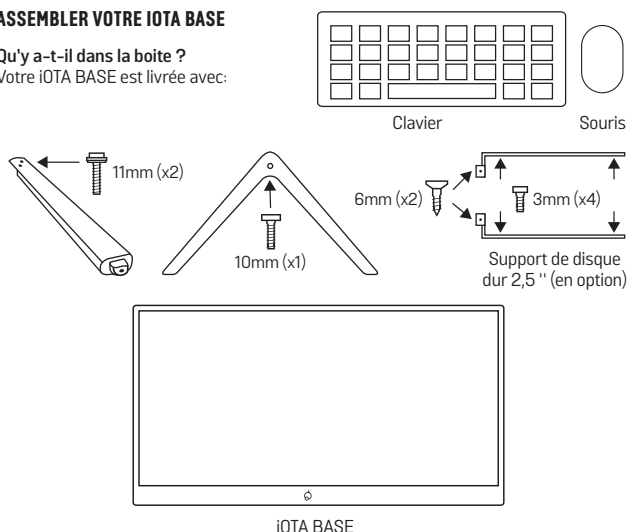


Montage du support et du socle

Suivez ces étapes pour assembler en toute simplicité votre iOTA BASE :

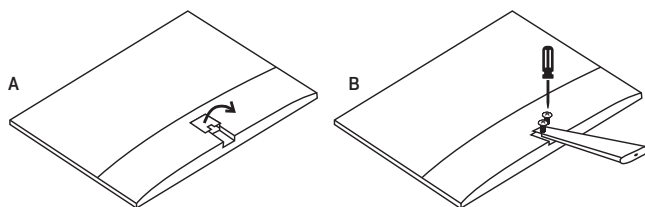

Posez l' iOTA BASE sur une surface plane, propre et non abrasive (par exemple, un bureau). Enlevez le couvercle, comme indiqué ci-dessus.



Placez le support dans les 2 trous de vis, à l'arrière. Serrez les vis avec un tournevis cruciforme.

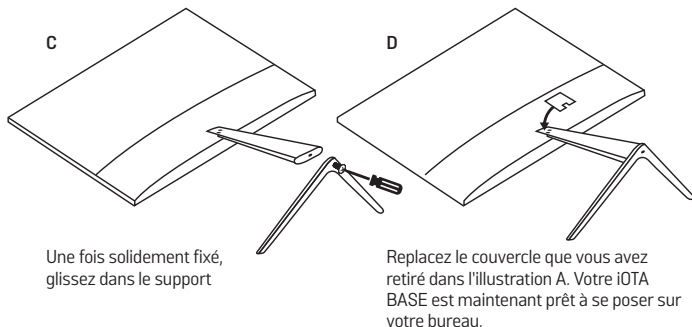


Ajouter 'un disque dur de 2,5 ''

Votre iOTA BASE ne nécessite aucun espace disque dur supplémentaire pour fonctionner, cependant pour les utilisateurs qui souhaitent cette option, suivez les étapes ci-dessous :


IMPORTANT: Ceci est destiné à l'installation d'un disque dur standard 2,5 '' avec connecteur d'interface SATA 3.

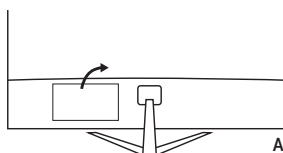


Enlever la couverture arrière de la section du disque dur. Visser le support au disque dur 2.5 '' avant de fixer votre iOTA BASE à l'aide de 4 vis.

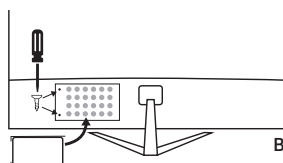

Connectez le disque dur aux ports et vissez-le comme indiqué ci-dessus.

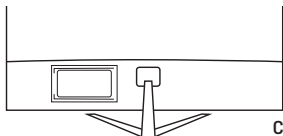

Une fois que le disque dur est équipé et connecté avec les ports, vous êtes prêt !

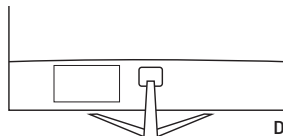

Remplacez le couvercle que vous avez retiré sur l'illustration A.

UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS VOTRE IOTA BASE

Allumer l'appareil

Note : Cette iOTA BASE a été préinstallée avec Windows. Vous devrez effectuer une configuration initiale avant de pouvoir utiliser iOTA BASE.


1. Connectez le câble d'alimentation au port DC-IN et branchez-le à votre alimentation secteur
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer votre iOTA BASE. L'écran de verrouillage apparaîtra;
3. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Note : Si l'écran de connexion n'est pas activé dans Windows, vous allez passer directement de l'écran de verrouillage à l'écran de démarrage

Éteindre l'appareil

Vous pouvez éteindre l'appareil de deux façons:

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 4 secondes
2. Cliquez sur l'écran de confirmation d'arrêt pour confirmer la mise hors tension de l'appareil,

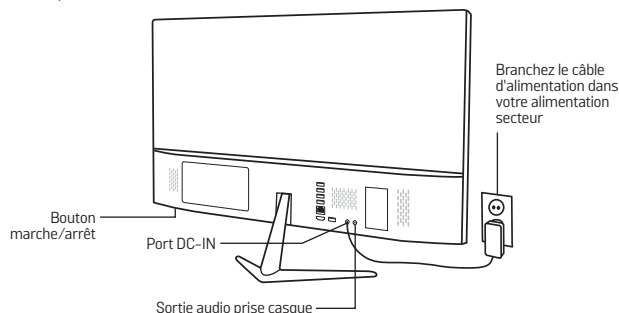

Connectez-vous au Wi-Fi

Activer / désactiver le Wi-Fi:

1. Sélectionnez l'icône Wi-Fi dans la zone de notification, dans le coin inférieur droit de l'écran, pour afficher les hotspots Wi-Fi disponibles.
2. Sélectionnez l'icône Wi-Fi disponible pour établir une connexion.

Connexion à un réseau:

1. Sélectionnez l'icône Wi-Fi dans la zone de notification, dans le coin inférieur droit de l'écran, pour afficher les hotspots Wi-Fi disponibles.
2. Sélectionnez un réseau disponible dans la liste puis sélectionnez 'se connecter'
3. Entrez le mot de passe, si nécessaire, puis sélectionnez 'se connecter' pour avoir une connexion internet.

DÉMARRER AVEC WINDOWS 10

Écran de démarrage Windows

L'écran de démarrage de Windows affiche une liste de 'Live Tiles' par défaut et personnalisés, qui agissent comme un raccourci vers : Mail, Microsoft Edge, application Météo, Calendrier, Windows Store et autres applications installées. Le 'Live Tiles' sur votre écran de démarrage change et se met à jour en temps réel pour afficher les actualités générales et sportives, la météo et les flux des réseaux sociaux.

La base d'interface des utilisateurs vous donne un accès direct aux applications, e-mails, photos, musiques, vidéos, contacts, mises à jour des réseaux sociaux et des sites internet fréquemment consultés. Vous pouvez épingler vos applications préférées en mosaïque pour personnaliser l'écran de démarrage. Vous pouvez également personnaliser l'écran de démarrage en définissant votre image préférée comme fond d'écran.

Note : 'Live Tiles' peut-être ajoutées ou supprimées en épinglant à la 'barre des tâches', 'démarrer', ou bien 'désactiver' dans 'options démarrer'.

Accéder à l'écran de démarrage

Lorsque votre ordinateur démarre, l'écran 'démarrer' apparaît par défaut. Pour accéder à l'écran de démarrage à partir de toute autre fenêtre ou application, utilisez l'une des méthodes suivantes:

1. Appuyez sur la touche Windows du clavier;
2. Sélectionnez le bouton 'démarrer' dans le coin inférieur gauche de l'écran.



Note : 'La fonctionnalité de l'icône 'démarrer' est la même que celle de la touche Windows.

Menu de démarrage Windows

Sélectionnez l'icône 'démarrer' pour faire apparaître le menu, à partir duquel vous pouvez trouver la liste des applications les plus fréquemment utilisées. Parmi les applications, 'Get Started' est extrêmement utile pour les nouveaux utilisateurs du dernier système Windows. Windows offre des clips vidéo présentant les dernières fonctionnalités du nouveau système.

Barre de recherche Windows

À côté du bouton 'démarrer', dans le coin inférieur gauche de l'écran, se trouve la barre de recherche Windows, dans laquelle vous pouvez saisir des mots-clés pour vos recherches sur internet et Windows.

RÉINITIALISER VOTRE APPAREIL

Si votre PC ne fonctionne pas très bien, le réinitialiser pourrait vous aider. Cela vous permet de conserver vos fichiers ou de les supprimer, et de réinstaller Windows.

Pour restaurer votre appareil :

1. Sélectionnez le bouton 'centre d'action' dans les notifications.
2. Sélectionnez **'tous les paramètres > mise à jour et sécurité> récupération> réinitialiser ce PC'**;
3. Sélectionnez 'démarrer' pour choisir une option entre **'conserver mes fichiers'** ou **'supprimer tout'**.
4. Vous pouvez également trouver d'autres options si vous sélectionnez le **'démarrage avancé'**.

Attention: La réinitialisation de votre appareil efface toutes les données de votre appareil, y compris la configuration de votre compte, vos applications, votre musique, vos photos, fichiers, etc. Assurez-vous de sauvegarder de l'extérieur toutes les données requises avant de continuer.

CLAVIER ET SOURIS SANS FIL

Qu'y a-t-il dans la boîte

Clavier sans fil, souris sans fil, récepteur Nano, guide d'utilisation.

Spécification

Fréquence opérationnelle	2402 - 2480 mHz
Voltage	3V (1.5V*2)
Tension	<4mA
Connexion	2.4G sans fil
Batteries	2 piles AAA (clavier) 2 piles AAA (souris)
Canaux	16 canaux
Portée	10 mètres

Utilisation du clavier et de la souris

1. Insérez 2 piles AAA dans les compartiments à l'arrière du clavier et de la souris;
2. Faites glisser l'interrupteur, situé à l'arrière du clavier et de la souris, sur 'ON' (marche). Un voyant lumineux (DEL) rouge va s'allumer pendant quelques secondes;
3. Insérez un récepteur Nano dans un port USB de votre iOTA BASE;
4. Attendez 3-5 secondes, le clavier va maintenant se connecter et être prêt à l'emploi.

Bouton de marche/arrêt

Le clavier et la souris s'éteignent lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Une fois que vous commencez à taper, le clavier s'allume. Pour économiser de la batterie, éteignez votre souris et votre clavier lorsque vous ne les utilisez pas.

Voyant lumineux du clavier

DEL rouge : allumer **DEL vert** :

verrouillage majuscule

DEL rouge clignote : batteries faibles

Raccourcis clavier

La touche "F" de votre clavier ajoutent les fonctions suivantes

F1: Jouer/pause

F2: piste précédente

F3: piste suivante

F4: augmenter le volume

F5: baisser le volume

F6: silencieux

F7: navigateur

F8: chercher

F9: baisser le volume WMP

F10: dormir

FOIRE AUX QUESTIONS

Q: La dispositif ne s'allume pas. Que dois-je faire?

A: c'est peut-être parce que la batterie est complètement déchargée. Chargez la dispositif pendant au moins 4 heures, puis maintenez le bouton d'alimentation

Q: L'appareil ne coupe pas. Que dois-je faire?

A: Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour effectuer un arrêt dur.

Remarque: l'utilisateur devra attendre environ 8 secondes avant de remettre l'appareil en marche après son arrêt.

Q: Est-ce que les personnes aveugles ou malvoyantes utilisent ce iOTA BASE

A: Oui. Cette tablette prend en charge une fonction en vedette conçue pour les personnes aveugles ou malvoyantes. C'est le mode narrateur. Narrateur est un lecteur d'écran qui vocalise tous les éléments à l'écran, y compris le texte et les boutons. pour activer le mode narrateur, touchez **Démarrer > Paramètres > facilité d'accès > narrateur**, puis basculer le curseur pour activer le narrateur. en mode narrateur, chaque fois que vous touchez l'écran, vous entendrez une voix qui vous dit le texte ou le bouton que vous touchez.

Q: Le système se bloque, ou l'écran devient bleu, après le démarrage. Qu'est-ce que je peux faire?

A: cela peut être dû au fait que le système de tablettes a été endommagé dans une certaine mesure par des mesures d'arrêt incorrectes. En mode d'arrêt, appuyez et maintenez le bouton de

puissance et de volume ensemble pour rebooter et entrer en modalité de récupération, afin de réparer ou réinitialiser le système. Après avoir entré le mode de récupération, l'utilisateur sera présenté avec les options suivantes dans le menu avant de passer:

- > Continuer-sortir sans rien faire et continuer vers le système Windows;
- > Utilisez un iOTA m-rafraîchir le système à l'aide d'un iOTA USB 1 m, connexion réseau, ou Windows Recovery DVD;
- > Dépannage-actualisez ou réinitialisez votre PC, ou utilisez des outils avancés;
- > Allumez votre PC-ne rien faire et allumer l'appareil.

Q: Impossible d'accéder au compte en raison d'un mot de passe perdu. Que dois-je faire?

A: Lorsque sur la page de connexion, cliquez sur le symbole Power.

1. Tout en maintenant le bouton Maj enfoncé, cliquez sur Redémarrer.
2. Sélectionnez "Dépannage-actualiser ou réinitialiser votre PC, ou utiliser des outils avancés".

Q: il n'y a pas de connexion sans fil; Comment je vais mettre ça en place?

A: Vérifiez si la radio sans fil est allumée. Voir réglage Wi-Fi.

1. Essayez de vous rapprocher du point d'accès sans fil.
2. Réinitialisez le routeur sans fil si vous utilisez un réseau privé; Ouvrez le navigateur pour afficher la page de destination si vous utilisez un réseau public.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Votre iOTA BASE doit être traité avec soin. L'information ci-dessous vous a été fournie dans l'intérêt de la sécurité et vous aidera à profiter de ce produit et de ses avantages:

- Garder le produit et toutes ses parties hors de la portée des enfants;
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des conditions physiques, sensorielles, psychologiques réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité;
- Gardez-le sec. Éviter l'exposition aux précipitations, à l'humidité et aux liquides qui pourraient affecter le circuit des produits;
- Ne le laissez pas à haute température car les appareils électroniques et les pièces en plastique peuvent se déformer en chaleur;
- Ne le laissez pas à basse température car l'humidité peut se former à l'intérieur du produit, ce qui peut endommager la carte de circuit;
- Ne pas bloquer ou couvrir les fentes, les trous ou les ouvertures sur le produit en plaçant des meubles mous tels que des tapis, des carpettes ou des lits, car ceux-ci sont fournis pour la fonctionnalité et/ou la ventilation pour assurer le fonctionnement sûr du produit;
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil;
- Débranchez votre tablette de l'alimentation secteur pendant les orages;
- Évitez tout impact lourd causé par les collisions ou la chute de votre tablette, car cela pourrait endommager le produit;
- N'utilisez que l'alimentation fournie avec le produit. L'utilisation d'une alimentation non autorisée invalidera votre garantie et pourra irrémédiablement endommager le produit;
- Lorsque la fiche d'alimentation principale ou un coupleur d'appareils est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit demeurer facilement utilisable;
- Ne pas entreposer dans des endroits poussiéreux ou sales;
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants nettoyeurs ou de détergents pour nettoyer le produit. Essuyer avec un chiffon doux sec ou du papier de soie pour nettoyer;
- Ne tentez pas de démonter le produit. Ce produit ne contient pas de pièces d'entretien utilisateur. La manipulation non autorisée du iOTA BASE peut l'endommager et annuler la garantie;
- Éloignez l'iOTA d'un mètre des aimants ou des champs magnétiques;
- N'utilisez jamais l'appareil près d'un équipement médical d'urgence ou de soins intensifs ou si vous disposez d'un stimulateur cardiaque.
- N'utilisez jamais l'appareil pendant une tempête électrique.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Votre iOTA BASE doit être traité avec soin. L'information ci-dessous vous a été fournie dans l'intérêt de la sécurité et vous aidera à profiter de ce produit et de ses avantages:

- Garder le produit et toutes ses parties hors de la portée des enfants;
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des conditions physiques, sensorielles, psychologiques réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité;
- Gardez-le sec. Éviter l'exposition aux précipitations, à l'humidité et aux liquides qui pourraient affecter le circuit des produits;
- Ne le laissez pas à haute température car les appareils électroniques et les pièces en plastique peuvent se déformer en chaleur;
- Ne le laissez pas à basse température car l'humidité peut se former à l'intérieur du produit, ce qui peut endommager la carte de circuit;
- Ne pas bloquer ou couvrir les fentes, les trous ou les ouvertures sur le produit en plaçant des meubles mous tels que des tapis, des carpettes ou des lits, car ceux-ci sont fournis pour la fonctionnalité et/ou la ventilation pour assurer le fonctionnement sûr du produit;
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil;
- Débranchez votre tablette de l'alimentation secteur pendant les orages;
- Évitez tout impact lourd causé par les collisions ou la chute de votre tablette, car cela pourrait endommager le produit;
- N'utilisez que l'alimentation fournie avec le produit. L'utilisation d'une alimentation non autorisée invalidera votre garantie et pourra irrémédiablement endommager le produit;
- Lorsque la fiche d'alimentation principale ou un coupleur d'appareils est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit demeurer facilement utilisable;
- Ne pas entreposer dans des endroits poussiéreux ou sales;
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants nettoyeurs ou de détergents pour nettoyer le produit. Essuyer avec un chiffon doux sec ou du papier de soie pour nettoyer;
- Ne tentez pas de démonter le produit. Ce produit ne contient pas de pièces d'entretien utilisateur. La manipulation non autorisée du iOTA BASE peut l'endommager et annuler la garantie;
- Éloignez l'iOTA d'un mètre des aimants ou des champs magnétiques;
- N'utilisez jamais l'appareil près d'un équipement médical d'urgence ou de soins intensifs ou si vous disposez d'un stimulateur cardiaque.
- N'utilisez jamais l'appareil pendant une tempête électrique.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Avertissements:

- iOTA n'est pas responsable de la perte ou de la suppression des matériaux stockés sur la machine, causée par un fonctionnement anormal du logiciel et du matériel.
- Veuillez sauvegarder vos données importantes pour éviter toute perte.
- Veuillez noter: le Guide de l'utilisateur peut être mis à jour à tout moment. Pour la dernière version s'il vous plaît visitez iotatablets.com/user-guides

UE – déclaration de conformité

Iota déclare que iOTA BASE est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/ce. Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur demande.

Tactus, Building 1, Olympic Park, Olympic Way, Warrington WA2 0YL.

Avertissement

Tactus Limited ne fait aucune déclaration ou garantie quant au contenu de ce document et décline expressément toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. De plus, Tactus Limited se réserve le droit de réviser ce document, ou toute autre publication, et d'apporter occasionnellement des modifications au contenu sans l'obligation de Tactus Limited d'aviser toute personne ou organisation de cette révision ou de ces modifications.

Les marques de commerce iOTA, le logo iOTA, Tactus et le logo Tactus sont des marques de commerce ou des marques déposées de Tactus Limited.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques usagés, vos piles et vos matériaux d'emballage à des points de collecte dédiés. De cette façon, vous aidez à prévenir l'élimination incontrôlée des déchets et à promouvoir le recyclage des matériaux. Tous les matériaux de l'iOTA BASE peuvent être récupérés comme matériel et énergie.

Élimination des déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme des ordures ménagères. Au lieu de cela, il devrait être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manipulation inappropriée de rebut de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera à la conservation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre Conseil local, votre service d'élimination des ordures ménagères ou le revendeur avec lequel vous avez acheté ce produit.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Gestion des droits numériques

En utilisant ce iOTA BASE, obéissez à toutes les lois et respectez les coutumes locales, la vie privée et les droits légitimes des autres, y compris le droit d'auteur. La protection du droit d'auteur peut vous empêcher de copier, modifier ou transférer des photos, de la musique et d'autres contenus.

Petits enfants

Votre iOTA BASE et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des petits enfants.

Dispositifs médicaux

Le fonctionnement de l'équipement de transmission radio, y compris les téléphones sans fil, peut gêner les fonctions des dispositifs médicaux insuffisamment blindés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est suffisamment protégé de l'énergie radio externe.

Dispositifs médicaux implantés

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants de dispositifs médicaux implantés recommandent une séparation minimale de 6 pouces (15,3 centimètres) entre un dispositif sans fil et le dispositif médical. Les personnes qui ont de tels dispositifs devraient :

- > Gardez toujours l'appareil sans fil à plus de 6 pouces (15,3 centimètres) du dispositif médical;
- > allumer l'appareil sans fil s'il y a des raisons de soupçonner que des interférences ont lieu;
- > Suivez les instructions du fabricant pour le dispositif médical implanté.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un dispositif médical implanté, consultez un professionnel de la santé.

Audience

Avertissement: lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs, votre capacité d'entendre un bruit extérieur peut être affectée. Ne pas utiliser un casque d'écoute où il peut mettre en danger votre sécurité.

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas l'audio à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes de temps.

GARANTIE

Tactus Limited garantit à l'utilisateur final que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période de 12 mois (1 an) à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre les pannes dues à des défauts de fabrication ou de conception. Si une véritable faute de fabrication est trouvée, Tactus Limited émettra un «like for like» de remplacement.

La garantie est soumise aux dispositions suivantes:

- La garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'usure ou la négligence;
- Il doit être utilisé uniquement à des fins domestiques;
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou endommagé par tout ajustement, modification ou réparation non autorisé par nous;
- Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis;

- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages accidentels ou consécutifs;
- La garantie est en sus et ne diminue pas votre droit statutaire ou légal. Si vous avez un problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou contacter le service clientèle au: **support@iotatablets.com**.

Fournisseur de garantie:

Tactus Limited, Building 1,
Olympic Park,
Olympic Way,
Warrington,
Cheshire WA2 0YL.

Besoin d'aide?

Accédez à iotatablets.com/user-guides pour télécharger le Guide d'utilisation complet ou visitez iotatablets.com/FAQs pour obtenir toutes les dernières informations et réponses dont vous avez besoin.



Intel Inside, Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S and/or other countries.
©Tactus 2019. All rights reserved.

©Microsoft Corporation. 'iOTA' & 'iOTA Logos' are registered trademarks of Tactus Limited.

Due to the company's policy of constant improvement and refinement, the company reserves the right to alter specification. All trademarks and copyrights are used for reference purposes only and are the property of their respective owners.

iotatablets.com